


試運転

お知らせ

試運転を行うには、「専用原液エルビーノ液」が必要です。ご用意ください。

① エルビーノ専用原液をセットする

- エルビーノ液ボトルのふたを、ボトル用キャップに付け替えてエルビーノ液タンクにセットしてください。

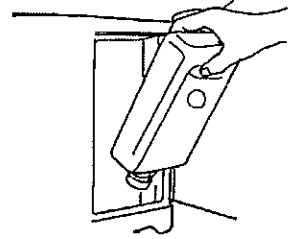

② 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに根元までしっかり差し込んでください。



③ 電源ボタンを1秒以上長押しし、電源オンにして電源ランプが緑点灯していることを確認する

- 運転待機状態です。


④ 本体と接続した給水元を全開にする

⑤ 「連続ボタン」を押し、連続運転を5分以上行う




注意

運転中は、必ず室内の換気を行う。

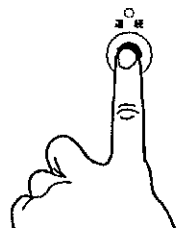

操作説明

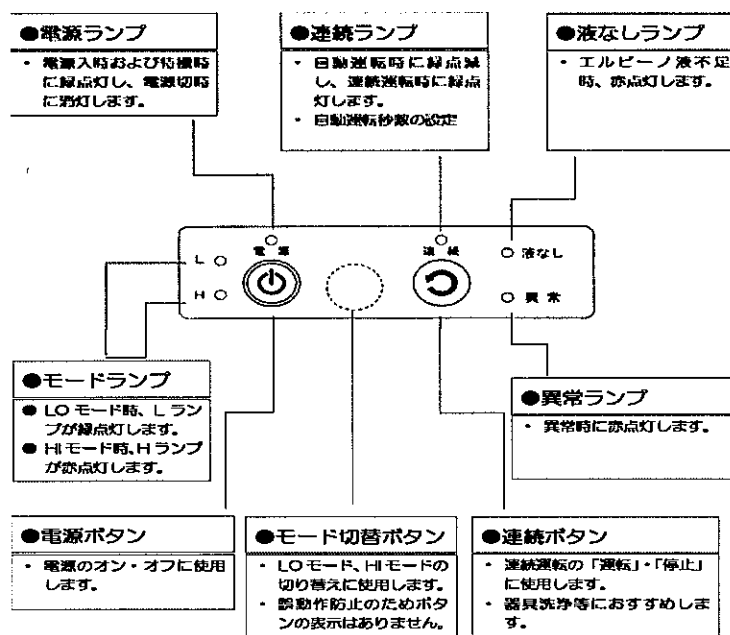

1.水道の元栓が、開いている事を確認

2.電源ボタンを押すと電源が入ることを説明

3.ハンドセンサー説明

ハンドセンサーに手をかざすと10秒間除菌水が吐出され、自動的に止まる。

4.連続ボタンを長押しすると、除菌水が吐出されもう一度押しと止まる。

出し続けると15分で自動的に停止する。

5.モード切替ボタンの説明

電源を入れた時点では、Lモード設定（低濃度液 20ppm）

高濃度に切り替える時は、モード切替ボタンを押すとHIモードに切り替わり高濃度液（30ppm）が吐出される

Lモード：通常の手洗い、うがいなどに

HIモード：念入りに除菌したい時。トイレなど

6.液なしランプは、液が無くなると点灯するので、液の補充をしてください。

7.異常ランプが点灯した時は、販売元にお問合せ下さい。

操作説明

●電源ランプ


- 電源入時および待機時に緑点灯し、電源切時に消灯します。

●連続ランプ

- 自動運転時に緑点滅し、連続運転時に緑点灯します。
- 自動運転秒数の設定

●液なしランプ

- エルビーノ液不足時、赤点灯します。

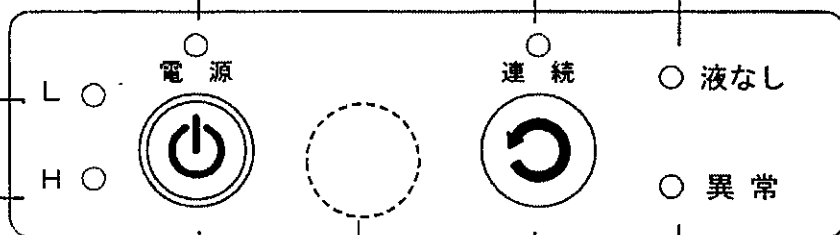

●モードランプ

- LOモード時、Lランプが緑点灯します。
- HIモード時、Hランプが赤点灯します。

●異常ランプ

- 異常時に赤点灯します。

●電源ボタン

- 電源のオン・オフに使用します。

●モード切替ボタン

- LOモード、HIモードの切り替えに使用します。
- 誤動作防止のためボタンの表示はありません。

●連続ボタン

- 連続運転の「運転」・「停止」に使用します。
- 器具洗浄等におすすめします。